

## Proportionaldruckregler und proportionales Durchflussventil - Serie MX-PRO

Produktcode: MX2-1/2-MEV210

Datenblatt Erstellungsdatum: 21.05.26 07:06

Überprüfen Sie das aktualisierte Dokument  [klicken](#)




### TECHNISCHE DATEN

|                                  |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Serie</b>                     | MX                                                 |
| <b>Grösse</b>                    | 2                                                  |
| <b>Angriff</b>                   | 1/2=G1/2                                           |
| <b>Funktion</b>                  | M = Druckregler Batterieversion                    |
| <b>Eingangssignal</b>            | EV = 0-10 V DC mit externer Vorsteuerung           |
| <b>Betriebsdruck</b>             | 2 = Betriebsdruck 0 ÷ 10 bar                       |
| <b>Bauart</b>                    | 1 = ohne Sekundärentlüftung                        |
| <b>Manometer</b>                 | 0 = ohne Manometer (mit Gewindeblock)              |
| <b>Durchflussrichtung</b>        | = von links nach rechts (Standard)                 |
| <b>Verwendung mit Sauerstoff</b> | = Nicht geeignet für die Verwendung mit Sauerstoff |

## Proportionaldruckregler und proportionales Durchflussventil - Serie MX-PRO

Produktcode: MX2-1/2-MEV210

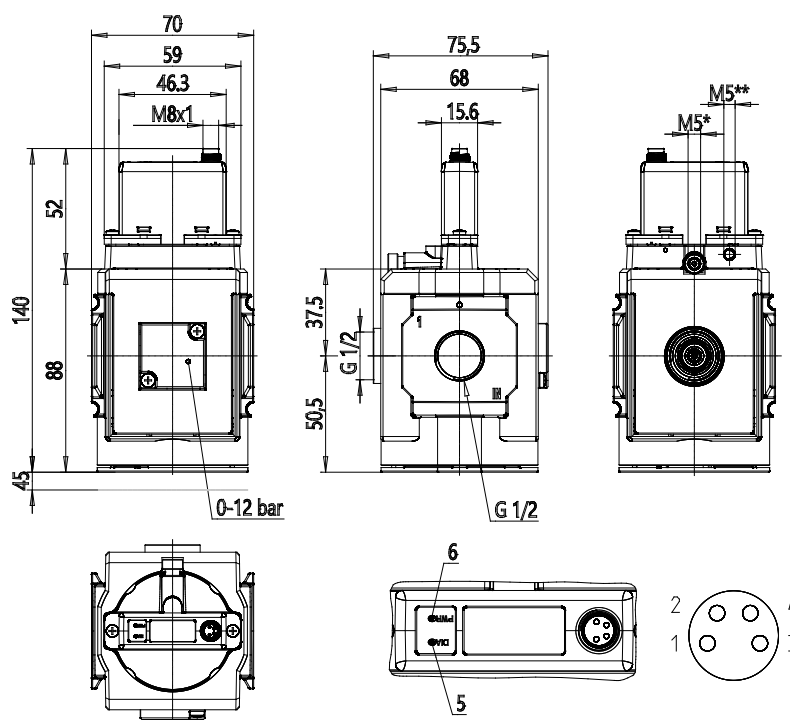

### MAßE

|                                  |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Serie</b>                     | MX                                                 |
| <b>Grösse</b>                    | 2                                                  |
| <b>Angriff</b>                   | 1/2=G1/2                                           |
| <b>Funktion</b>                  | M = Druckregler Batterieversion                    |
| <b>Eingangssignal</b>            | EV = 0-10 V DC mit externer Vorsteuerung           |
| <b>Betriebsdruck</b>             | 2 = Betriebsdruck 0 ÷ 10 bar                       |
| <b>Bauart</b>                    | 1 = ohne Sekundärentlüftung                        |
| <b>Manometer</b>                 | 0 = ohne Manometer (mit Gewindeblock)              |
| <b>Durchflussrichtung</b>        | = von links nach rechts (Standard)                 |
| <b>Verwendung mit Sauerstoff</b> | = Nicht geeignet für die Verwendung mit Sauerstoff |