


ANALOG MANOMETER

MANOMETER

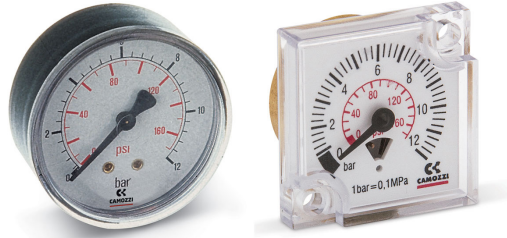


- Anschluss radial
- Anschluss hinten
- Schalttafelmontage
- Optimaler Arbeitsdrucks des Messbereichs über den rot-grünen Sektor

Die korrekte Manometerauswahl erfolgt unter Berücksichtigung der nachfolgenden Kriterien.

Manometerauswahl:


- Konstanter Druck oder langsame Schwankungen sollen im Bereich von 75% des Skalenwerts liegen
- Pulsierender Druck oder schnelle Schwankungen sollen bei 65% des Skalenwerts liegen
- Druckspitzen dürfen auf keinen Fall den maximalen Skalenwert überschreiten

Miniatur-Manometer

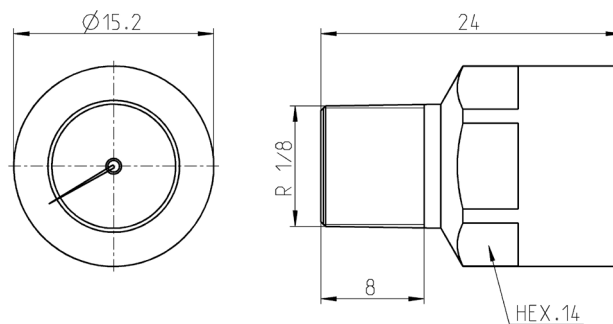


Mod.	Skala
M015-P08	0 ÷ 8 bar


Manometer, Schalttafelmontage

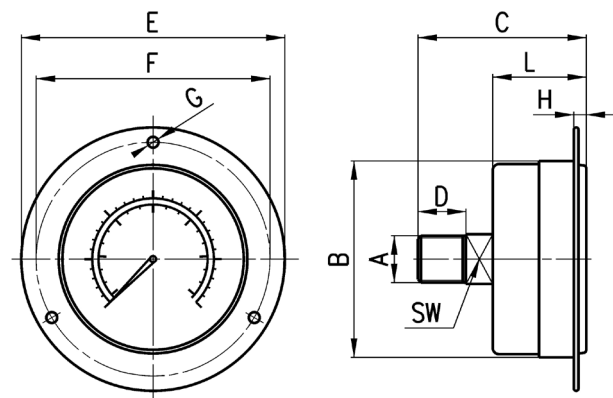

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H	L	SW	Skala
M043-F04	R1/8	Ø 40,5	43	10	61	51	Ø 3,5	4	27	12	0-4 bar
M043-F06	R1/8	Ø 40,5	43	10	61	51	Ø 3,5	4	27	12	0-6 bar
M043-F10	R1/8	Ø 40,5	43	10	61	51	Ø 3,5	4	27	20	0-10 bar
M043-F12	R1/8	Ø 40,5	43	10	61	51	Ø 3,5	4	27	20	0-12 bar
M063-F12	R1/4	Ø 63	54	12	85	75	Ø 3,5	4,5	30,5	14	0-12 bar

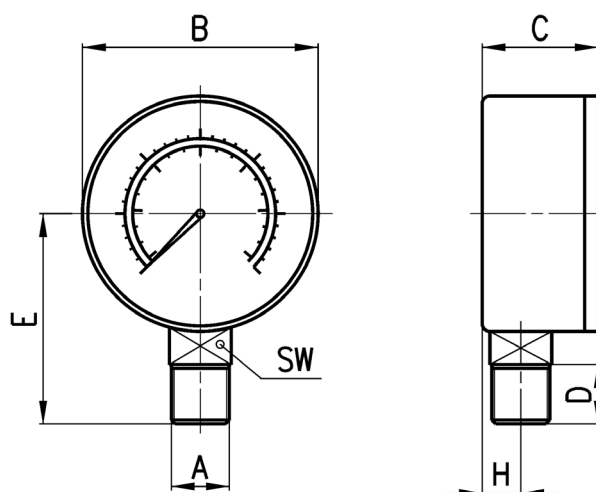
Manometer, Radialanschluss, Mod. M043/053/063-R..


Mod.	A	B	C	D	E	H	SW	Skala
M043-R06	R1/8	Ø 38,8	24,2	10	35,2	9	12	0-6 bar
M043-R12	R1/8	Ø 38,8	24,2	10	35,2	9	12	0-12 bar
M053-R12	R1/8	Ø 48,8	27,5	10	43	10	14	0-12 bar
M063-R12	R1/4	Ø 63	28,8	12	50	10	14	0-12 bar

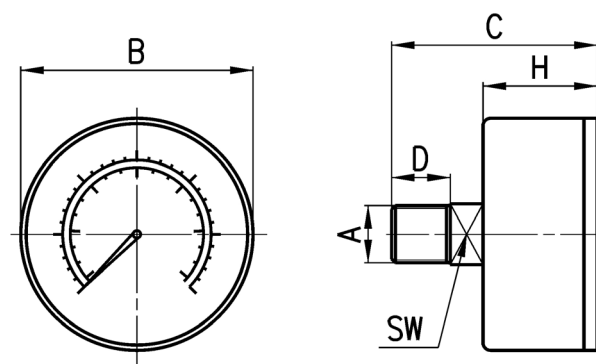Manometer, Anschluss hinten


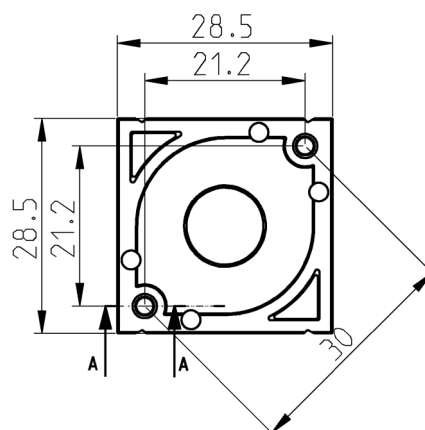
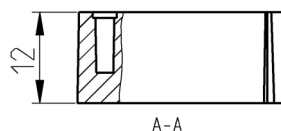
Mod.	A	B	C	D	H	SW	Skala
M043-P02,5	R1/8	Ø 38,8	41	10	25	14	0 ÷ 2,5 bar
M043-P04	R1/8	Ø 38,8	41	10	25	14	0 ÷ 4 bar
M043-P06	R1/8	Ø 38,8	41	10	25	14	0 ÷ 6 bar
M043-P10	R1/8	Ø 38,8	41	10	25	14	0 ÷ 10 bar
M043-P12	R1/8	Ø 38,8	41	10	25	14	0 ÷ 12 bar
M053-P04	R1/8	Ø 50	41,5	10	25	14	0 ÷ 4 bar
M053-P06	R1/8	Ø 50	41,5	10	25	14	0 ÷ 6 bar
M053-P10	R1/8	Ø 50	41,5	10	25	14	0 ÷ 10 bar
M053-P12	R1/8	Ø 50	41,5	10	25	14	0 ÷ 12 bar
M063-P04	R1/4	Ø 63	40,5	12	25	14	0 ÷ 4 bar
M063-P06	R1/4	Ø 63	40,5	12	25	14	0 ÷ 6 bar
M063-P12	R1/4	Ø 63	40,5	12	25	14	0 ÷ 12 bar

Mit rückseitigem Anschluss und einstellbarem rot-grünem Farbsektor

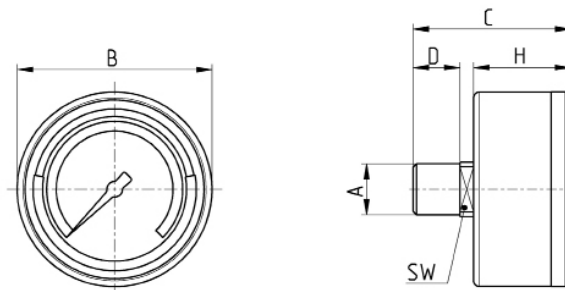


Mod.	A	C	C	D	H	SW	Skala
M043-P02,5-GR	R1/8	Ø 38,8	41	10	25	14	0 ÷ 2,5 bar
M043-P04-GR	R1/8	Ø 38,8	41	10	25	14	0 ÷ 4 bar
M043-P12-GR	R1/8	Ø 38,8	41	10	25	14	0 ÷ 12 bar

Integrierbares Manometer (Serie MD und MC)



Mod.	Skala
MD1-R34/W-P	0 ÷ 4 bar
MD1-R31/W-P	0 ÷ 6 bar
MD1-R32/W-P	0 ÷ 10 bar
MD1-R30/W-P	0 ÷ 12 bar
MD1-AD	Base plate, screws, mounting fitting and O-ring (without pressure gauge)

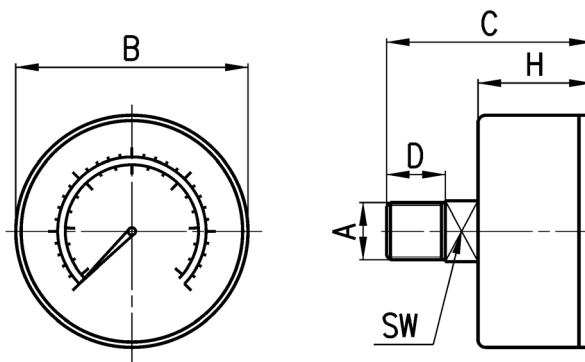Manometer mit rückseitigem Anschluss, verstärktem Mechanismus, Drosselschraube


Mod.	A	B	C	D	H	SW	Skala
M025-P10	G1/8	Ø25	28,5	7	15	11	0÷10 bar
M025-P20	G1/8	Ø25	28,5	7	15	11	0÷16 bar

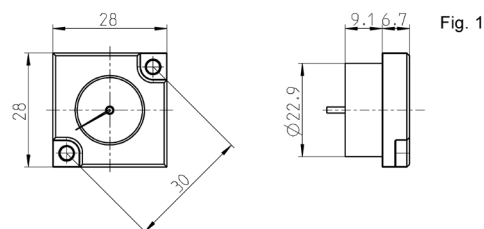
Einbau-Manometer


Fig. 1

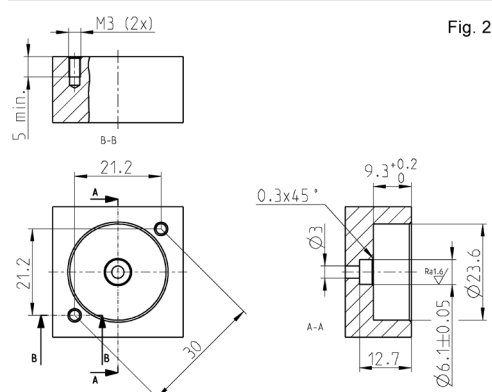


Fig. 2

Fig. 1 = Manometer
Fig. 2 = Sitz

Mod.	Skala
MX3-R34/W-P	0 ÷ 4 bar
MX3-R31/W-P	0 ÷ 6 bar
MX3-R32/W-P	0 ÷ 10 bar
MX3-R30/W-P	0 ÷ 12 bar